
OTLAV Invisacta 30 60


Инструкции по монтажу

Схема монтажа петель Несущая способность 60 кг. А - коробка | В - полотно SP - Наплав двери ! - чистить только мягкой тканью. Нельзя использовать кислотосодержащие или абразивные чистящие средства.

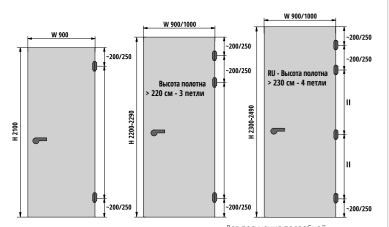


Для получения подробной информации о количестве петель, которое следует использовать в зависимости от веса и размеров двери, см. таблицы


RU - Размеры гнезда в полотне Размеры гнезда в коробке

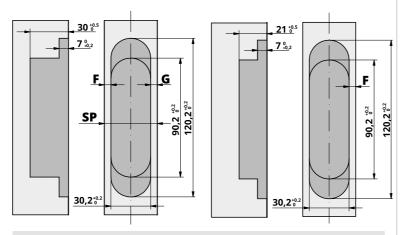


МОНТАЖ

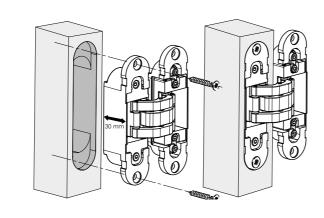


Вставить петлевую часть с надписью "door" (глубина 30 мм) в гнездо в полотне, учитывая правильное направление к открыванию, зафиксировать петлю, используя подходящий крепеж.

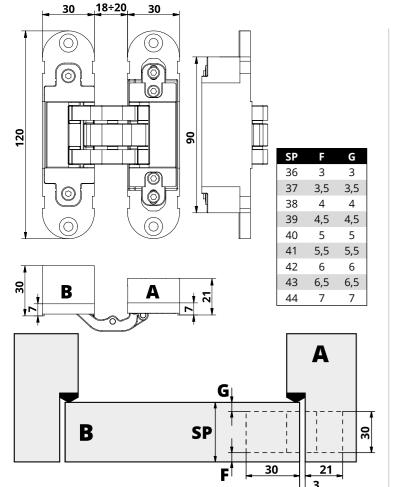

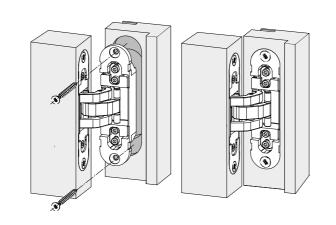


Вставить петлевую часть 21 мм в подготовленное посадочное место в дверной коробке, зафиксировав при этом крепежными материалами.

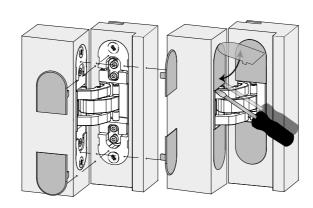

Установка декоративных колпачков.


Внимание: во избежание повреждения колпачков при их снятии с петли рекомендуется использовать дополнительный рычаг в виде

плоской отвертки.

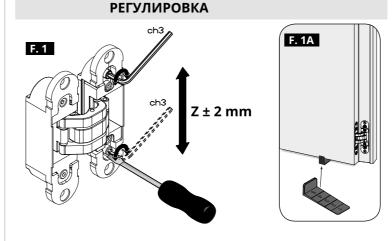


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Регулировка высоты осуществляется на петле, установленной в коробке. Ослабьте два винта, указанных на рисунке 1, используя шестиугольный ключ 3 мм. Поднимите полотно до необходимой позиции. Допускается использование плоской отвертки как рычага, наконечник которой вставьте в щель между двумя узлами петли или используйте специальный ключ OTLAV рисунке 1A. Затяните фиксирующие винты (используя силу 5-6 Nm), начиная с части петли, где была использована отвертка изначально.

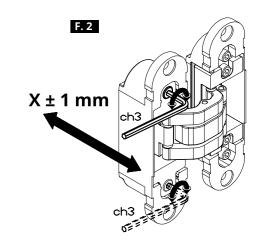

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ

Регулировка зазора по ширине выполняется на части петли находящейся в полотне, с помощью шестигранного ключа 3 мм, поочередно воздействуя на 2 винта, показанных на рисунке 2.

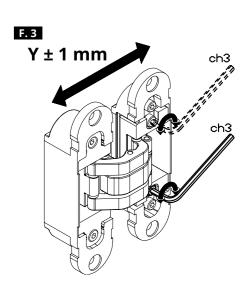

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

Регулировка полотна по глубине осуществляется на части петли находящейся в коробке. Ослабьте два винта, указанных на рисунке 3, используя шестиугольный ключ 3 мм, отрегулируйте желаемую позицию полотна, зафиксируйте винты **(используя силу 5-6 Nm)**.

Via Angelo Padovan, 2 / P.O. Box 64 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) – Italy T+39 0438 4611 - F+39 0438 439252 - www.otlav.it